
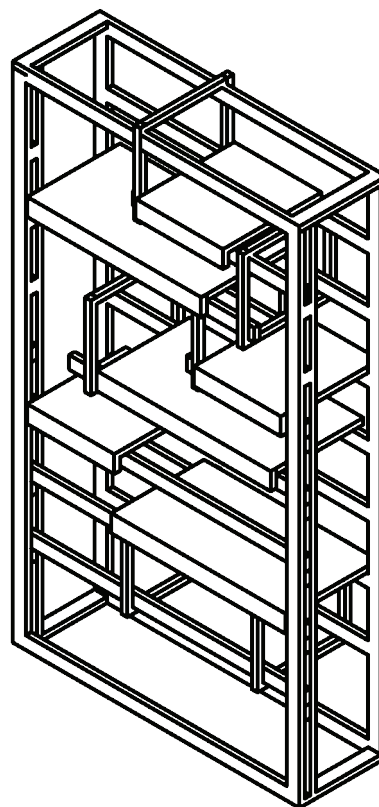
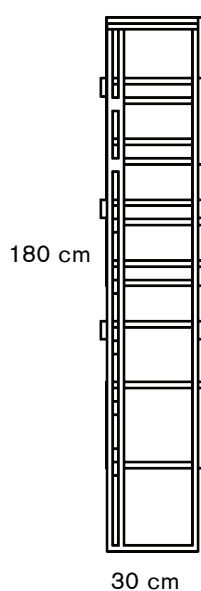


NENA

modularna polica za kuhinju

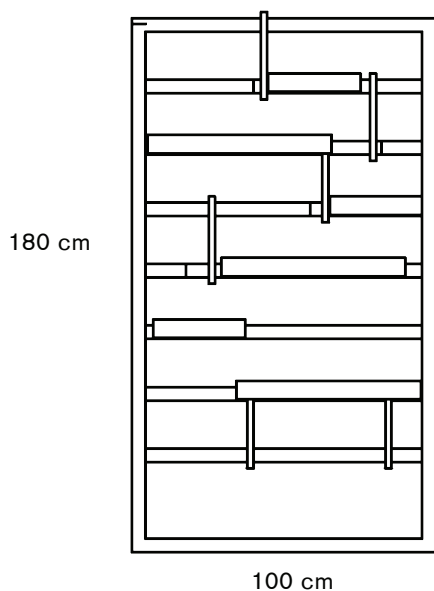


Vaša kuhinja - Vaša NENA.

Pomični horizontalni elementi i promijenjiva visina polica.


Mobilne daske koje se mogu koristiti kao daske za rezanje ili produžetak radne površine.

potrebni materijali


za okvir:

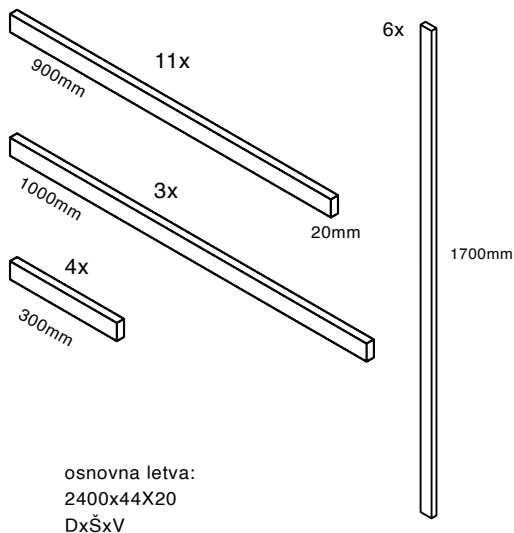

za pomične kvadrate:

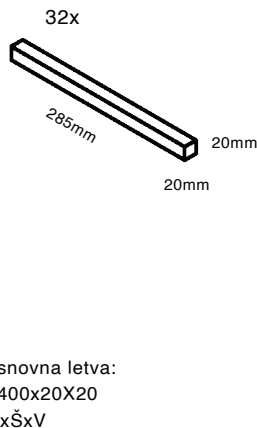


za daske:

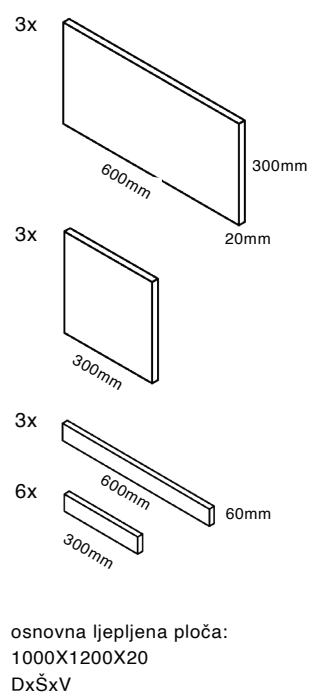

1 sastavljanje okvira

1x

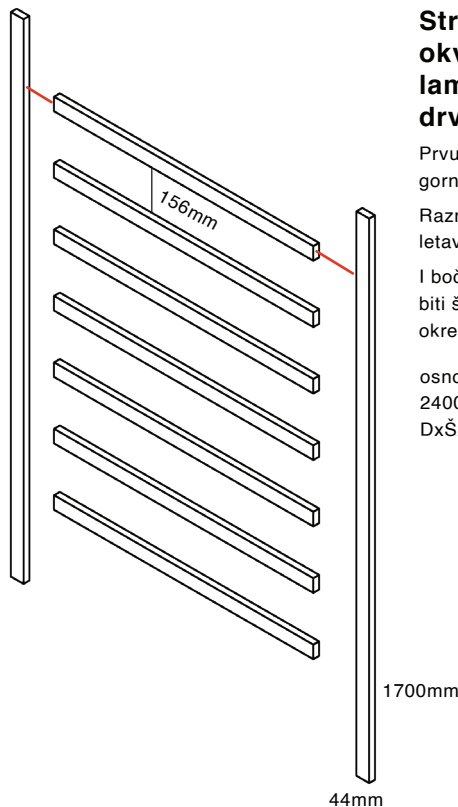

Stražnju stranu okvira spojite sa lamelom umetnima ili drvenim tiplama.


Prvu letvu stavite na 180mm od gornjeg vrha bočne letve.

Razmak između poprečnih letava mora biti 156mm.

I bočne i poprečne letve moraju biti širom stranom (44mm) okrenute prema naprijed

osnovna letva:
2400x44X20
DxŠxV

2x

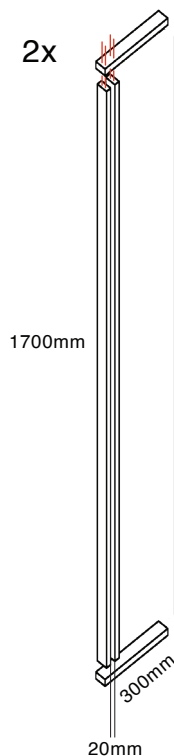

Bočne strane okvira spojite vijcima.

Preporučena dimenzija je 3,5x50 vijaka za iver.

Između dvaju prednjih letva ostavite razmak od 20mm - prostor za umetanje poprečnih elemenata.

osnovna letva:
2400x44X20
DxŠxV

2x



U prazan prostor između dvaju letva ušarafite stopere za poprečne mobilne letve.


Preporučena dimenzija je 3,5x50 vijaka za iver.

Pripazite da glava vijka bude s unutarnje strane letve

Spojite bočne strane okvira s poprečnim letvama.

Preporučene su drvene tiplje od 8 mm.

Nakon što ste spojili poprečne i bočne djelove, dodajte stražnju stranu police, te ju zašarafite na mjestu.




2 sastavljanje mobilnih kvadrata i dasaka

Za kvadrate, spojite ljevu stranicu sa bočnima pomoću drvenih tipla.

Preporuča se korištenje drvenih tipla od 6 mm.


Budite oprezni da ne probušite rupu kroz prednju letvu.

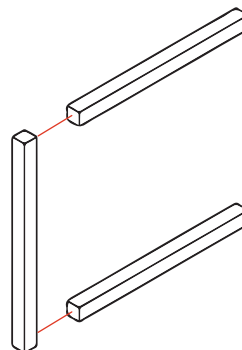

Stražnju stranicu zašarafite na polici, ovisno o vašoj kompoziciji

Za lakše sastavljanje, prvo probušite rupu u drvu za vijak.



Preporuča se korištenje 3,5x50 vijaka za iver.

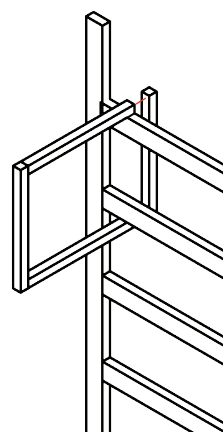

Drvene daske spajajte sa ljepilom.

Manja daska tvori U profil i dodatno služi kao povišenje radne površine.



Veća daska tvori L profil i dodatna funkcija joj je produžetak radne površine.

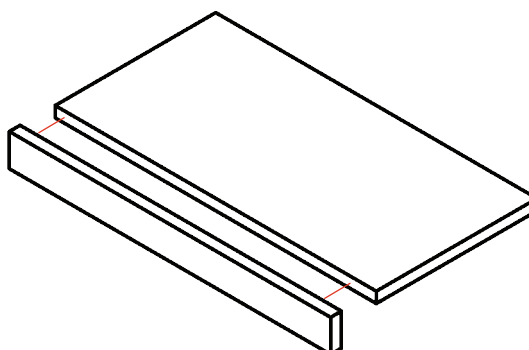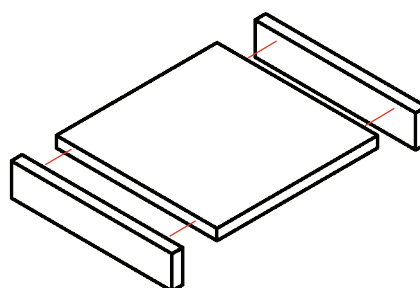


3 slaganje police

Poprečne mobilne letve režite prema svojim zahtjevima za širinom polica.

Povećajte ili smanjite broj mobilnih elemenata, ukoliko vam (ne)trebaju.

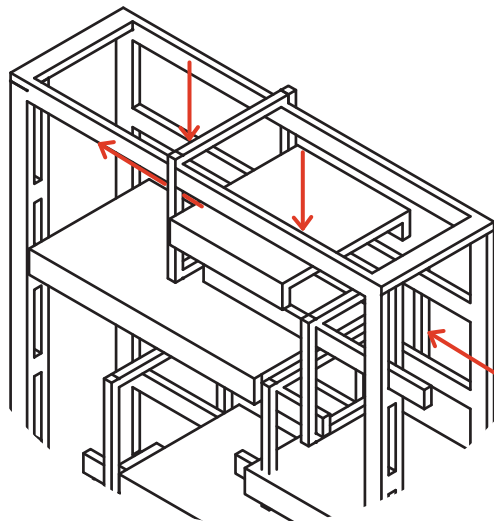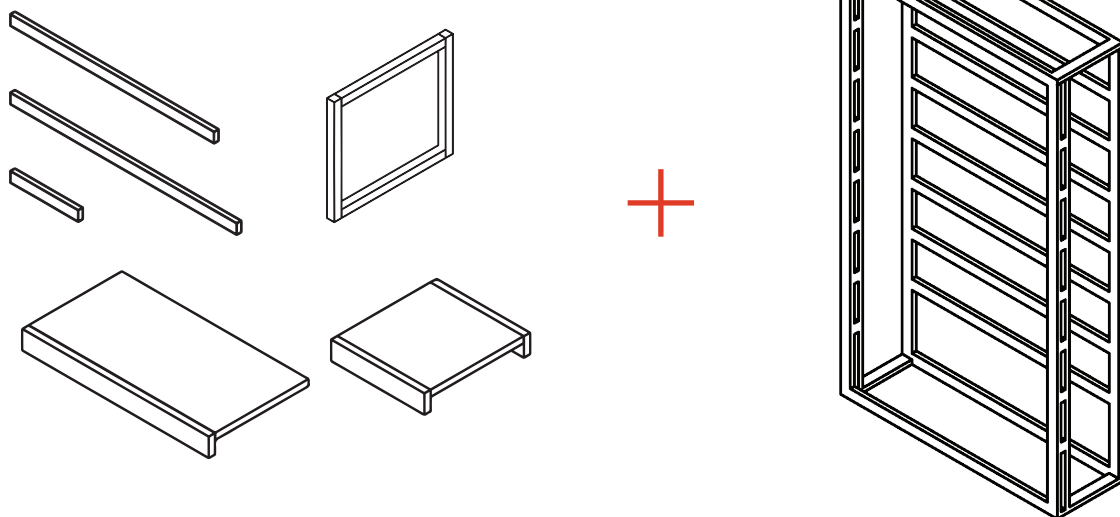

Prilikom sastavljanja pripazite na ravnoteži između poprečnih letava i mobilnih kvadrata.

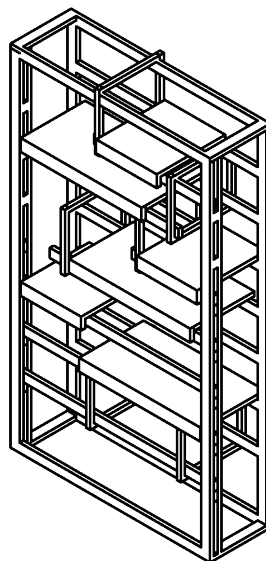

Uživajte u svojoj NENI.